# tineco

MANUALE D'ISTR UZIONI AKKU HANDSTAUBSAUGER A10 SERIES



## **INDICE**

1.Importanti istruzioni sulla sicurezza 2
2.Panoramica
3.Componenti del prodotto 5
4.Uso degli accessori 6
5.Assemblaggio 8
6.Istruzioni del prodotto10
7. Manutenzione giornaliera
8.Specifiche tecniche15
9.Risoluzione dei problemi16
10.Garanzia17

## Importanti istruzioni sulla sicurezza

# CUSTODIRE QUESTE ISTRUZIONI Solo per uso domestico.

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario che si seguano sempre delle precauzioni di base, incluse le seguenti:


LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO (DI QUEST'APPARECCHIO). Un mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

## AVVERTENZA -Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni:

- 1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi coinvolti. i bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- 2. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o siano stati istruiti. I bambini devono essere supervisionati in modo che non possano giocare con l'apparecchio. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'unità fornita.
- 3. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
- 4. Non utilizzare come se fosse un giocattolo. È necessaria particolare attenzione se si trova vicino a bambini, animali domestici o piante.
- 5. Utilizzare solo come descritto in questo manuale d'istruzioni. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.
- 6. Non utilizzare se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe, è stato fatto cadere, si è danneggiato, è stato lasciato all'esterno o è caduto dentro l'acqua, mandarlo indietro al centro di assistenza.
- 7. Non maneggiare il carica batterie con le mani bagnate, inclusa la spina e iterminali del caricatore.
- 8. Non inserire nessun oggetto all'interno delle aperture. Non utilizzare con alcuna apertura bloccata; tenere pulito da polvere, residui, capelli e qualsiasi altra cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
- 9. Tenere capelli, vestiti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili.
- 10. Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
- 11. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, o utilizzare in aree dove vi è possibilità che questi siano presenti.
- 12. Non raccogliere nulla che stia bruciando o emettendo fumo, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
- 13. Non utilizzare senza il filtro.
- 14. Prevenire l'avvio non intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore sia spento prima di collegare il gruppo batteria, sollevare o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio con le dita sull'interruttore o l'apparecchio di alimentazione che possiede l'interruttore acceso potrebbe causare incidenti.

- 15. Scollegare il gruppo batteria dall'apparecchio prima di compiere qualsiasi regolazione, cambio di accessori o stoccaggio del dispositivo. Queste misure preventive di sicurezza riducono il rischio che l'apparecchio si accendi accidentalmente.
- 16. Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l' unità di alimentazione staccabile fornita con questo apparecchio. Un carica batterie che è adatto per un tipo di gruppo batteria, può creare un rischio d'incendio se utilizzato con un altro tipo di gruppo batteria.
- 17. Utilizzare gli apparecchi solo con gruppi batteria specificatamente predisposti per TINECO. L'utilizzo di qualsiasi altro gruppo batteria potrebbe creare il rischio di lesioni e incendi.
- 18. Quando non si sta utilizzando il gruppo batteria, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono eseguire una connessione da un terminale all'altro. Cortocircuitare insieme i terminali della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.
- 19. In condizioni di utilizzo troppo violento, il liquido potrebbe essere espulso fuori dalla batteria, in questo caso evitare il contatto. Se dovesse avvenire un contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido va a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido espulso dalla batteria potrebbe causare irritazioni o ustioni.
- 20. Non utilizzare un gruppo batteria o un apparecchio danneggiato o che è stato modificato. Batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendi, esplosioni o lesioni.
- 21. Non esporre il gruppo batteria o l'apparecchio al fuoco o a elevate temperature. L'esposizione al fuoco o a temperature sopra i 130°C (266°F) può causare esplosioni.
- 22. Seguire tutte le istruzioni che riguardano la ricarica; non caricare il gruppo batteria o l'apparecchio al di fuori del range di temperatura specificato nelle istruzioni. Caricare in modo improprio o a temperature al di fuori del range specificato potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio d'incendi.
- 23. La manutenzione deve essere eseguita da un tecnico qualificato che utilizza solo pezzi di ricambio identici. In questo modo sarà garantita la sicurezza del prodotto.
- 24. Questo apparecchio contiene celle della batteria che non sono sostituibili. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il gruppo batteria ad eccezione per quanto indicato nelle istruzioni di utilizzo e manutenzione.
- 25. Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare l'ugello motorizzato.
- 26. Non ricaricare o conservare l'apparecchio all'aperto o all'interno dell'automobile. Caricare, conservare o utilizzare la batteria solo in un luogo coperto e asciutto, dove la temperatura è superiore a 4°C (39.2°F) e inferiore a 40°C (104°F). Il carica batteria è predisposto solo per l'utilizzo in spazi interni.


## Panoramica

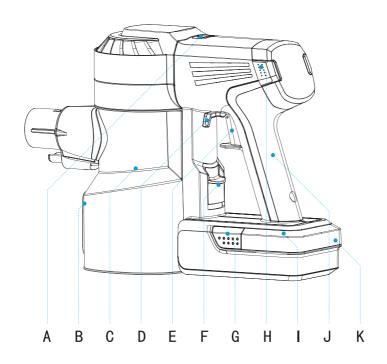

- A. Modalità MAX
- B. Pulsante di rilascio polvere
- C. Cestino polvere
- D. Blocco interruttore
- E. Interruttore
- F. Pulsante di rilascio cestino

- G. Pulsante di rilascio batteria
- H. Pulsante di rilascio HEPA
- I. Luce di indicazione
- J. Manico in gomma
- K. Gruppo batteria

## Componenti del prodotto

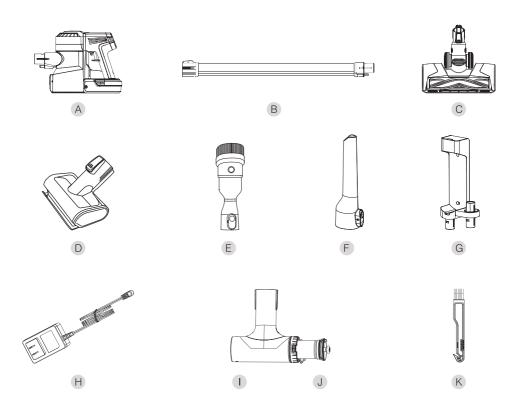

- A. Corpo principale
- B. Tubo
- C. Spazzola elettrica multifunzionale con LED a grandezza standard
- D. Mini spazzola elettrica
- E. Spazzola per spolverare 2-in-1

- F. Strumento per le fessure
- G. Dock a muro
- H. Adattatore
- I. Strumento per la pulizia del prefiltro
- J. prefiltro
- K. Strumento per la pulizia dai capelli

<sup>\*</sup> Gli accessori reali possono variare rispetto a quelli mostrati o essere modificati senza preavviso. Gli accessori disponibili possono variare secondo il mercato.

## Uso degli accessori

#### Nota:

- · Provare su un'area non visibile di una superficie delicata prima di utilizzare un accessorio.
- · Tutti gli accessori possono essere collegati direttamente al corpo principale o al tubo.



# Spazzola elettrica multifunzionale con LED a grandezza standard


Molto efficace per eliminare lo sporco sopra il tappeto.



#### Mini spazzola elettrica

Ideale per aspirare mobili imbottiti, materassi, ecc.

Aspira i peli degli animali domestici e lo sporco radicato.



### Spazzola per spolverare 2-in-1

Realizzato da un pennello largo e un pennello morbido, premendo il pulsante di rilascio si passa dal pennello largo al pennello morbido. La spazzola morbida è per mobili di superficie dura e la spazzola larga è per mobili imbottiti, tende, ecc.



#### Strumento per le fessure

Per angoli, nicchie e altri posti che sono difficili da raggiungere, come i nostri sedili e tappeti, la nostra cornice per foto, ecc.



### Strumento per la pulizia del prefiltro

Estrarre il prefiltro sporco dal portafiltro a rete e sostituirlo con uno pulito. Aprire il coperchio dello strumento di pulizia, inserire il prefiltro sporco e coprirlo. Collegare lo strumento al corpo principale. Attivare l'apparecchio in modalità MAX e ruotare il coperchio laterale.

## Uso degli accessori



### Strumento per la pulizia dai capelli

Utilizzare l'estremità con una piccola lama per rimuovere i capelli e lo sporco avvolti intorno al rullo.

Utilizzare l'estremità con delle piccole setole per pulire la finestrella della spazzola. Può essere utilizzato anche per pulire il cestino della polvere.

## Accessori operativi (comprare per separazione per favore)

\* Nota: è possibile acquistare accessori aggiuntivi da TINECO.



## Spazzola elettrica a morbido rullo con LED a grandezza standard

Perfetta per pavimenti duri, specialmente per parquet delicati. Raccoglie allo stesso tempo sia lo sporco grosso che fine.



### Spazzola morbida per spolverare

Le setole angolate su forma slanciata e ovale forniscono un contatto ammortizzato antistatico. Ideale per spolverare scaffali, lampade, superfici delicate, elementi elettronici e così via.



### Strumento flessibile utilizzato per lunghe divario

Facile da curvatura e penetrare in luoghi stretti. È adatto per pulire la polvere sotto i mobili, vicino al frigorifero, spazi ristretti dietro il divano, ecc.



#### Tubo pieghevole multi-angolo

Con un giunto snodato che lo rende regolabile, pulisce da alto a basso con flessibilità




#### Tubo di estensione flessibile


Eccellente estensione e flessibilità per entrare anche negli spazi più difficili da raggiungere, ideale per essere utilizzato dentro l'auto. Utilizzare con gli accessori TINECO, ad eccezione della spazzola motorizzata.

## Assemblaggio

### Installazione del tubo




Inserire il tubo




Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il tubo.

### Installazione della spazzola





Inserire la spazzola elettrica



Premere il pulsante di rilascio e rimuovere la spazzola elettrica.

### Installa il dock sul muro



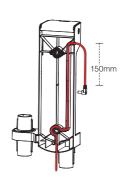

- 1. Installare il supporto accessori sulla guida dock sulla parete e spingere la clip nello slot.
- 2. Inserire il cavo di alimentazione nello slot dietro il supporto a muro. Iniziare alla fine della spina e riservare un minimo di 150 mm di cavo di alimentazione per assicurarsi che la spina possa raggiungere la presa di ricarica. Completa l'installazione.
- 3. Installa il dock sul muro con i chiodi forniti da Tineco.

## **^**

#### Attenzione:


- Accertarsi che non vi siano tubi del gas, tubo dell'acqua o cavo di alimentazione dietro l'area di montaggio.
- Per evitare che il dock cada, assicurarsi che sia installato saldamente.

## Assemblaggio

## Installazione del cestino per la polvere



Premere il pulsante di rilascio del cestino e tirare fuori

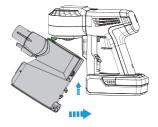


Inclinare il cestino, mettere la fessura del cestino verso il gancio sul corpo principale. Spingere verso l'alto finché il gancio non si fissa all'interno della fessura. Quando l'operazione è completata con successo, sarà emesso il suono di un "click"

### Installazione della batteria



Premere il pulsante di rilascio della batteria e tirarla fuori




Far scivolare la batteria in fondo al corpo principale. La batteria emetterà un click quando è inserita in posizione corretta.

## Istruzioni del prodotto

### Inizio dell'operazione

#### Nota:


- •Prima di utilizzare per la prima volta, caricare l'apparecchio (vedere "Caricare la batteria") per 3-4 ore in un luogo dove la temperatura è maggiore di 4°C (39.2°F) e minore di 40°C (104°F). Il tempo di ricarica sopra riportato si basa sulle condizioni in cui la batteria si è ormai raffreddata.
- •Selezionare gli accessori in base alle esigenze (vedere "Utilizzo degli accessori").




Premere l'interruttore e la macchina inizierà a lavorare. Bloccare il pulsante dell'interruttore per ottenere la modalità di alimentazione continua.



Premere il pulsante MAX per passare dalla modalità normale (potenza regolare) alla modalità massima (potenza massima).



Al termine dell'installazione, posizionare il dispositivo sulla docking station.




Gli accessori possono essere memorizzati sulla dock station, un "clic" sarà ascoltato non appena è stato completato con successo.

## Istruzioni del prodotto

### Svuotare il cestino




Terminato l'utilizzo, premere il pulsante di rilascio sul lato del cestino e svuotare il contenuto.

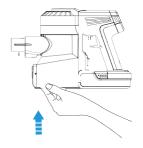


Rimettere il coperchio sul fondo del cestino.

### Caricare la batteria

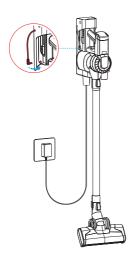

Posizionare il corpo principale con la batteria sulla stazione di dock, collegare l'adattatore e la porta di ricarica. Indicano i tre indicatori di direzione blu che la carica è corretta.

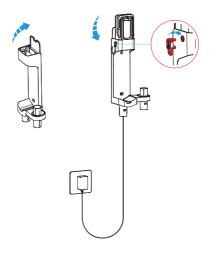

Puoi anche caricare la batteria separatamente: apri la cover sopra la station di dock. Quindi posizionare la batteria nella scanalatura nella parte superiore e collegare l'adattatore e la porta di ricarica. Indicano i tre indicatori di direzione blu che la carica è corretta.

## Istruzioni del prodotto

### Tempo di lavoro


- Il tempo di lavoro è di circa 25 minuti in modalità normale e di circa 10 minuti in modalità MAX.
- I dati sono stati ottenuti dal laboratorio Tineco utilizzando una batteria e accessori non motorizzati

### Tempo di ricarica

- Il tempo di ricarica richiede circa 3-4 ore.
- Sulla base dei risultati dei test di laboratorio effettuati da Tineco, in un ambiente di test di laboratorio con temperatura fra 4 ℃ (39.2 ° F) e 40 ℂ (104 ° F).

### Luci di indicazione

#### Durante il funzionamento

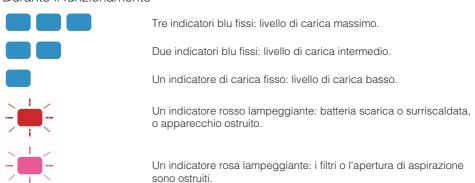

#### Durante la ricarica



Tre indicatori blu lampeggianti in successione: sotto carica.



Un indicatore rosso lampeggiante durante la ricarica: malfunzionamento, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".

#### Completamente carico



#### Consigli:


- Caricare la batteria solo utilizzando l'adattatore fornito da TINECO.
- Quando non si utilizza la batteria per un lungo periodo di tempo, conservarla in un luogo fresco e asciutto. In questa situazione, caricare la batteria ogni 3 mesi e assicurarsi che sia almeno mezza piena.
  (2 luci blu della batteria che s'illuminano in modalità normale)
- Se è necessaria una batteria aggiuntiva, acquistare da TINECO.

## Manutenzione giornaliera


#### Nota:

- Pulire il contenitore della polvere e i filtri dopo ogni utilizzo.
- Quando la spia rosa lampeggia, pulire accuratamente il pre-filtro con l'utensile per la pulizia. Per prestazioni ottimali, lavare il pre-filtro una volta al mese e lasciarlo asciugare. Sostituirlo dopo 6 mesi di utilizzo. Inoltre, lavare il filtro HEPA ogni 3 mesi e lasciarlo asciugare. Sostituirlo dopo 1 anno di utilizzo.


## Contenitore della polvere e filtri (pre-filtro, filtro in rete e filtro HEPA)



Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere ed estrarlo come illustrato in figura.




Ruotare in senso antiorario e rimuovere i filtri.




Pulire il pre-filtro con l'utensile per la pulizia del pre-filtro Tineco.

Estrarre il pre-filtro sporco dal porta-filtro in rete e sostituirlo con uno pulito. Aprire il coperchio dell'utensile, inserirvi il pre-filtro sporco e chiuderlo. Collegare l'utensile all'unità principale. Accendere l'apparecchio in modalità MAX e ruotare il coperchio laterale.





Pulirlo con un panno umido. Evitare l'infiltrazione di acqua all'interno dell'apparecchio, in particolare nel motore e nella batteria.




Pulire il contenitore della polvere e il filtro in rete sotto acqua corrente fredda. Lasciare asciugare completamente il contenitore della polvere e il filtro in rete all'aria prima di reinstallarli.



Inserire il pre-filtro pulito nel filtro in rete; un "clic" segnala che il pre-filtro è inserito correttamente. Reinstallare il contenitore della polvere e i filtri all'interno dell'unità principale, quindi chiudere il coperchio.


## Manutenzione giornaliera

### Filtro HEPA

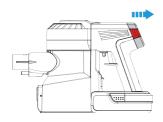


Premere il pulsante di rilascio di HEPA su entrambi i lati dell'apparecchio ed estrarre delicatamente l'HEPA.

Si prega di staccare la batteria prima di estrarre l'HEPA per evitare che la batteria si contamini.

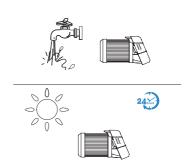

L'HEPA può essere lavata sotto l'acqua corrente se necessario, e dovrebbe essersi asciugata completamente prima di essere reinstallata.


## Spazzola




Utilizzare una moneta o un altro strumento per sbloccare il rullo della spazzola, quindi rimuovere il rullo della spazzola dalla finestrella della spazzola come indicato nell'immagine qui sopra.



Rimuovere i capelli e le fibre avvolti attorno al rullo con lo strumento indicato per la pulizia dai capelli.

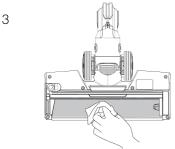

Pulire delicatamente la finestrella trasparente della spazzola.

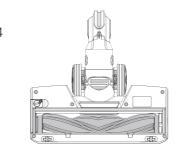

Dopo la pulizia, rimontare il rullo della spazzola.

## Specifiche tecniche

Modello	Serie A10
Tensione	21.6V 2000mAh Li-ion
Potenza nominale	350W
Capacità del cestino	0.4L
Tempo di ricarica	3-4 ore
Ingresso di ricarica	100-240V~
Tempo di lavoro	25 min. (modalità MAX: 10 min.)

### **Smaltimento**

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente la stazione di ricarica, gli accessori dismessi e gli imballaggi. Non gettare tra i rifiuti domestici le stazioni di ricarica dismesse!

## Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, le stazioni di ricarica diventate inservibili devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

# Risoluzione del problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	Nessuna alimentazione	Cambiare la batteria
	La bocca di aspirazione è bloccata	Controllare e rimuovere il blocco
	La batteria è ancora connessa all'adattatore	Disconnettere la batteria dall'adattatore
Potenza di aspirazione debole	Il cestino e i filtri sono pieni di polvere	Pulire il cestino e i filtri
	II rullo della spazzola avvolto da capelli o fibre	Pulire il rullo della spazzola
	Il prefiltro non è installato	Installare il prefiltro
	L'apparecchio è bloccato (come ad esempio il tubo, la bocca di aspirazione o alter parti del genere)	Rimuovere i blocchi
Anomalia nel suono del motore	L'apparecchio è bloccato (come ad esempio il tubo, la bocca di aspirazione o alter parti del genere)	Rimuovere i blocchi
La batteria non può essere caricata	L'adattatore non è correttamente inserito o l'adattatore non è predisposto per Tineco A10	Rimuovere l'adattatore e inserire l'adattatore corretto
Luce rossa lampeggiante	L'apparecchio è bloccato o il rullo della spazzola è avvolto da capelli o fibre	Fermare l'apparecchio, rimuovere i blocchi o pulire il rullo della spazzola
	La batteria è esaurita o surriscaldata	Caricare la batteria o lasciarla raffreddare
Luce rosa lampeggiante	I filtri o la bocca di aspirazione sono bloccati	Pulire i filtri o rimuovere i blocchi

#### Nota:

Se vi sono altri problemi o se la soluzione sopra descritta non risolve il problema, preghiamo di contattarci all'indirizzo **support.it@tineco.com** o visitare il nostro sito **www.tineco.com** per un maggiore supporto.

## Garanzia

#### La garanzia limitata di 2 anni

Si applica agli acquisti effettuati presso i rivenditori TINECO autorizzati.

Conformemente ai requisiti elencati in questo manuale di istruzioni, soggetta alle seguenti condizioni ed esclusioni.

#### CHE COSA COPRE LA GARANZIA?

- Questo prodotto TINECO è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di materiali e fabbricazione, se utilizzato in ambito privato domestico e conformemente al manuale di istruzioni TINECO.
- Questa garanzia copre, senza costi aggiuntivi, la manodopera e i componenti necessari per assicurare che il prodotto funzioni correttamente durante il periodo di garanzia.
- Questa garanzia è valida esclusivamente se l'apparecchio è utilizzato nel Paese in cui è stato venduto.

#### CHE COSA NON COPRE LA GARANZIA?

TINECO declina ogni responsabilità per costi, danni o riparazioni risultanti da:

- Prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati.
- Utilizzo o manipolazione negligenti, uso improprio, abuso e/o assenza di manutenzione o utilizzo non conforme al manuale di istruzioni TINECO.
- Utilizzo del prodotto in ambiti non domestici, ad es. per scopi commerciali o di noleggio.
- Utilizzo di parti non conformi al manuale di istruzioni TINECO.
- Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o fabbricati da TINECO.
- Fattori esterni non connessi alla qualità e all'uso del prodotto, come danni accidentali causati da acqua.
- Riparazioni o modifiche effettuate da persone o agenti non autorizzati.
- Mancata rimozione di ostruzioni e altri materiali pericolosi dal prodotto.
- Normale usura delle parti, come il contenitore della polvere, la cinghia, il filtro HEPA, la barra della spazzola e il cavo di alimentazione (se sono stati rilevati danni esterni o abuso), danni a moquette o pavimenti a causa di un utilizzo non conforme alle istruzioni del fabbricante o mancato spegnimento della spazzola quando necessario.
- Riduzione della durata della batteria a causa dell'utilizzo o dell'invecchiamento della batteria.

## Garanzia

#### WARRANTY LIMITATIONS

- Qualsiasi garanzia implicita relativa al prodotto, tra cui la garanzia di vendibilità o la garanzia di applicabilità per uno scopo particolare, sono limitare alla durata di questa garanzia.
- La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale e alla batteria originale, e non è trasferibile.
- Questa garanzia limitata conferisce specifici diritti legali. L'acquirente potrebbe avere altri diritti a seconda del Paese.
- La garanzia del fabbricante potrebbe non essere applicabile in tutti i casi e dipendere da fattori come: l'uso del prodotto, il luogo di acquisto del prodotto, il venditore del prodotto.

Leggere attentamente la garanzia e contattare il fabbricante per qualsiasi domanda.

#### WARRANTY SERVICE

Registrazione: si raccomanda di registrare il proprio apparecchio sul sito web ufficiale di Tineco per usufruire di vantaggi esclusivi.

La mancata registrazione del prodotto non limita i diritti offerti dalla garanzia.

Come richiedere un intervento in garanzia: conservare la prova d'acquisto. Per richiedere un intervento coperto dalla nostra Garanzia limitata, è necessario fornire il numero di serie e la ricevuta originale dell'acquisto recante la data di acquisto e il numero d'ordine.

Tutte le riparazioni verranno effettuate da TINECO o da un suo agente autorizzato.

Tutte le parti difettose sostituite diventeranno di proprietà di TINECO.

Le riparazioni in garanzia non estendono la durata della garanzia.

Se il prodotto non funziona correttamente, inviare un'e-mail all'indirizzo support.it@tineco.com

Indirizzo e-mail del nostro servizio clienti: support.it@tineco.com Indirizzo del nostro sito web: www.tineco.com

18 20190808

tineco Live Easy Enjoy Life



